



# Manual de instrucciones

## *Divermóvil de Princesas*



**2-5**  
años

**vtech®**

© Disney

Visite la página de Disney en [www.disney.es/princesas](http://www.disney.es/princesas)

© 2013 VTech  
Impreso en China.

91-009640-008 (SP)

***Queridos padres:***


*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: [www.vtech.es](http://www.vtech.es)*

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Divermóvil de Princesas de VTech®**!

Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

¡Únete a Cenicienta, Ariel, Blancanieves, Aurora y Rapunzel en una aventura llena de magia! Incluye actividades adaptadas a tus gustos con las que te divertirás aprendiendo las letras, palabras, números y algunas cosas más. Con el botón de "mensajes" recibirás mensajes de tus princesas preferidas además de escuchar mágicas melodías.

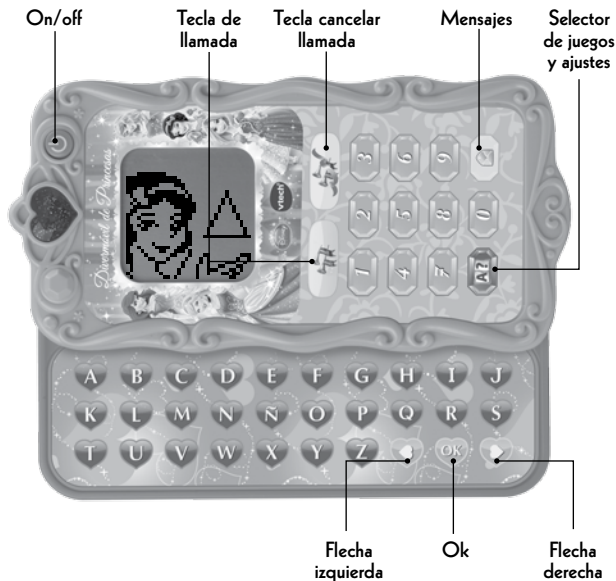

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete Divermóvil de Princesas de VTech®.
- Un manual de instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque tres pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

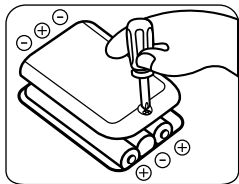

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## RETIRAR LA TIRA DE PLÁSTICO

Mientras el juguete esté en su caja, permanecerá conectada una tira de plástico en la parte trasera del mismo, que activa el modo demostración. Al retirar el juguete de la caja, la tira debería desprenderse. Si esto no sucede, por favor, retírela para activar el modo normal de juego.

## CARACTERÍSTICAS

### Modo Teléfono y modo Juegos

Cuando el teclado está cerrado, podrá jugar en el modo teléfono. El volumen es un poco más bajo por normativa de seguridad.

Al abrirlo accederá al teclado y podrá jugar en el modo juegos además de ajustar el volumen de la voz.

#### 1. Botón de encendido



Pulse el botón On/Off para encender y apagar el juguete.

#### 2. Tecla de llamada



Pulse este botón para hacer una llamada a las princesas.

### 3. Tecla cancelar llamada



Pulse este botón para cancelar la llamada.

### 4. Selector de juegos y ajustes

Este botón solo está activo en el modo de juegos. Deslice el teclado y púselo. Con las flechas derecha e izquierda podrá seleccionar el juego que más le guste, pulse Ok para empezar a jugar. También podrá ajustar el volumen, el contraste de la pantalla o poner y quitar la música de fondo.

### 5. Mensajes



Pulse este botón para recibir un mensaje y aprender cosas de las princesas. En el modo de juegos, podrá enviar una respuesta seleccionando sí o no.

### 6. Números



Presione los números para verlos en la pantalla y aprender a contar.

### 7. Flechas direccionales



Pulse izquierda o derecha para elegir.

### 8. Botón OK



Podrá confirmar cuando elija una actividad o una opción.

### 9. Letras



Pulse las letras para verlas en la pantalla y responder a las preguntas relativas a las letras.

### 10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar el botón On.

# ACTIVIDADES

## Modo Teléfono

### Números

Pulsa los números para verlos en la pantalla y aprender a contar.

### Letras

Aprende las letras pulsándolas en el teclado.

### Mensajes

Escucha divertidos mensajes de las princesas.

## Modo Juegos

### Burbujas de letras

Ayuda a Cenicienta en sus tareas. Pulsa las letras para explotar las burbujas.

### Piedras preciosas

Los enanitos están desenterrando piedras. Pulsa Ok hasta que aparezcan.

### Pintura perfecta

Rapunzel ha pintado unos cuadros. Encuentra la imagen que te indican usando las flechas y pulsando Ok para confirmar.

### Las sombras

Busca la imagen que corresponde a cada sombra. Usa las flechas para elegir y pulsa Ok para confirmar.

### El laberinto

Encuentra el camino correcto hasta llegar al regalo de Aurora. Usa las flechas para elegir y pulsa Ok para confirmar.

### Reto de princesas

¿Preparada? Responde correctamente a las preguntas que te plantean.

### Música

Elige con las flechas o las teclas de números una melodía para ver cómo bailan las princesas.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto,** contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**


**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,  
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías  
detectadas en el producto, después de haber verificado el  
estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.